

Wi-Fi智能开关

操作手册

1

主要功能



tuya



智能生活APP

过压保护

维修锁定

欠压保护

远程控制

过流保护

定时设置

过载保护

电压、电流、功率实时监测

2

主要数据参数

协议:Wi-Fi(2.4GHz)

工作电压范围:90-300VAC

控制类型: 远程控制/手动控制

极数描述:1P+N(N极直通)

定制: Bluetooth SIG Mesh/Zigbee

型号选择:IB1-63B: 通断型
IB1-63M: 计量型
IB1-63MP: 计量保护型

3

LED 指示灯描述

信号指示灯缓慢闪烁,表示产品处于配网模式

信号指示灯显示稳定的蓝光,表示设备连网成功

信号指示灯熄灭,表示设备处于离网状态

按钮指示灯亮起,表示开关处于合闸状态

按钮指示灯熄灭,表示开关处于分闸状态

4

实时查看

可以实时监测负载设备的电流、电压和功率,还可以记录年、月、日、小时和不同时间段的电能消耗,帮助用户更清晰地查看负载设备的电能消耗,设置设备在不同场景下的开关状态,并远程监控负载电器的实时情况。


总电量消耗
消耗量 5.00 kWh

5

日 月 年


5.00 kWh

总电量消耗

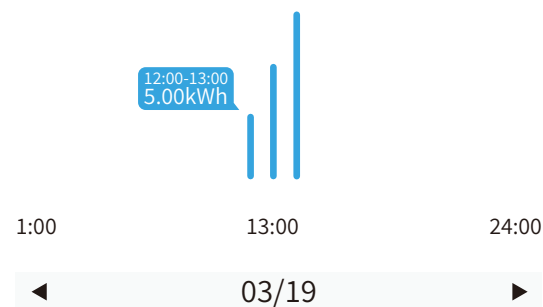

实时监控电力消耗

6

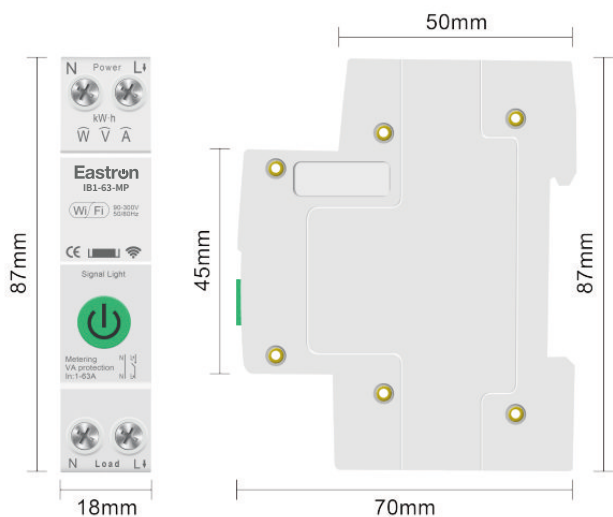

7

配网步骤

第一步:

火线连接到L极, 中性线连接到N极, 请确保接线正确且Wi-Fi信号强。



8

配网步骤

第二步:

打开手机的蓝牙和Wi-Fi, 打开应用程序, 然后长按“电源”按钮, 等待5-10秒, 信号指示灯慢闪。



9

配网步骤

第三步:

点击应用程序右上角的“+”然后选择“添加设备”, 等待发现设备, 然后点击“添加”。



10

配网步骤

第四步:

选择Wi-Fi账号输入Wi-Fi密码点击“下一步”等待设备连网。



11

配网步骤


第五步:

连网成功后, 信号指示灯由慢闪变常亮。



设备共享

第一步:

点击主页面右上角“”，选择“共享设备”。



设备共享

第二步:

点击“与智能生活账户共享”，输入您想要共享的账户。或分享给微信好友。



过压报警



Eastron 如需了解更多信息，请与我们联系



微信公众号



抖音

浙江东鸿电子股份有限公司
电话: 400-996-9296
邮箱: sales@eastrongroup.com
网址: www.eastrongroup.com
地址: 浙江省嘉兴市南湖区七星街道东进路52号