

单相多功能导轨式电能表

SDM120CT-MV

安装使用说明书 V1.3



浙江东鸿电子股份有限公司

声明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请联系本公司或当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目录

第一章 产品概述

1.1 产品简介 -----	1
1.2 产品特点 -----	1
1.3 应用场景 -----	1

第二章 技术规格参数

2.1 技术参数 -----	1
2.2 测量精度 -----	2
2.3 RS485 通讯 -----	2
2.4 性能标准 -----	2
2.5 外形及安装尺寸-----	3
2.6 接线图-----	3

第三章 操作说明

3.1 面板指示及按键操作说明-----	4
3.1.1 面板指示 -----	4
3.1.2 按键定义 -----	4
3.2 测量参数 -----	5

第四章 通讯指南 -----	6
----------------	---

第一章. 产品概述

1.1 产品简介

SDM120CT-MV 是一款互感器接入式多功能导轨电表，应用于单相两线电网。它能准确测量各种重要电力参数：电压，电流，功率，频率，有功电量，无功电量，正向电量，反向电量等，适用于实时电力监控系统，具有多功能，多用途，高稳定性和长寿命等特点。

该表具有 RS485 高速通讯功能，支持最高通讯速率 9600bps，是电力能源监控的理想选择。

SDM120CT-MV 配备 2 路脉冲输出，脉冲常数、脉宽、输出单位均可设置。另带 1 路 RS485 通讯接口，可实现远程通讯和设置。

1.2 产品特点

- 外观设计精致小巧
- 100mV 互感器接入，可设定任意 CT 变比
- 多功能测量，显示可滚动设置
- 可通讯接入 AMR，SCADA 系统中
- 白色背光液晶显示，方便数据读取
- 标准导轨式安装

1.3 应用场景

SDM120CT-MV 是针对电力系统、公用设施、工业应用及住宅等电力监控需求而设计的多功能电力仪表，可应用于交流充电桩，太阳能光伏等场合，其完备的通讯功能使之非常适合于各实时电力监控系统。

第二章. 技术规格参数

2.1 技术参数

- ◆ 输入电压： 额定值： 230V AC
工作电压范围： $\pm 20\%$ 的额定值
测量形式： 有效值
- ◆ 输入电流： 一次电流： 5-9999A
二次输入： 100mV
- ◆ 输入频率： 范围： 45-65 Hz
- ◆ 耐压能力： 交流耐压： 4KV/1min
脉冲耐压： 6kV – 1.2 μ s waveform
- ◆ 功耗： $\leq 2W$
- ◆ 脉冲输出： 脉冲输出 1： 可设置（详见操作说明）
脉冲输出 2： 固定 1000imp/kWh
- ◆ 显示： LCD 带白色背光

- ◆ 最大读数: 999999 kWh

2. 2 测量精度

- ◆ 电压: 0.5%
- ◆ 电流: 0.5%
- ◆ 频率: 0.2%
- ◆ 功率因数: 1%
- ◆ 有功功率: 1%
- ◆ 无功功率: ±1%
- ◆ 视在功率: ±1%
- ◆ 有功电度: Class1
- ◆ 无功电度: Class2


2. 3 RS485 通讯

- ◆ 总线类型: RS485
- ◆ 通讯协议: Modbus RTU (默认) / DL/T645-2007
- ◆ 波特率: 1200/ 2400/ 4800/ 9600 bps
- ◆ 地址范围: 1-247
- ◆ 总线负载: 64 pcs
- ◆ 通讯距离: 1000 m
- ◆ 奇偶性: EVEN / ODD/ NONE(默认)
- ◆ 数据位: 8
- ◆ 停止位: 1


2. 4 性能标准

- ◆ 运行湿度: ≤ 90%
- ◆ 存储湿度: ≤ 95%
- ◆ 运行温度: -25 °C~+55 °C
- ◆ 存储温度: -40 °C~+70 °C
- ◆ 国际标准: GB-T 17215/ IEC62053-21/ EN50470-1/3
- ◆ 精度等级: Class 1.0
- ◆ 安装类别: CAT II
- ◆ 防护等级: IP51 (室内)
- ◆ 绝缘等级: II
- ◆ 海拔高度 ≤ 2000m

2.5 外形及安装尺寸

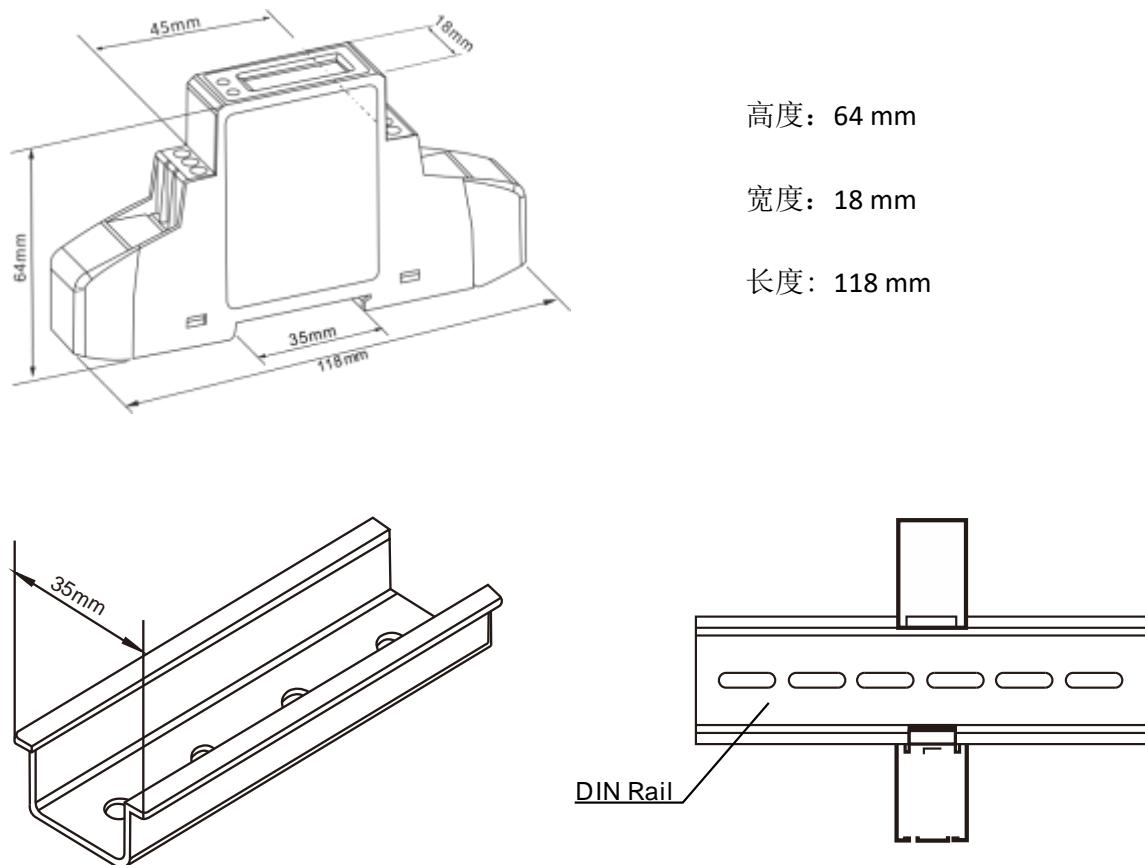


2.6 接线图

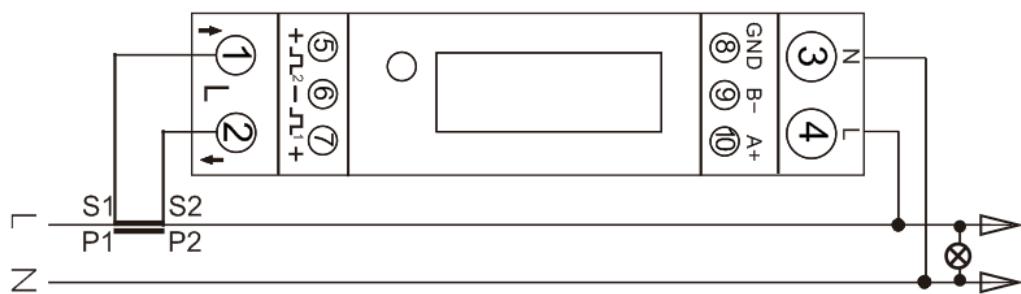

第三章. 操作说明

3.1 面板指示及按键操作说明

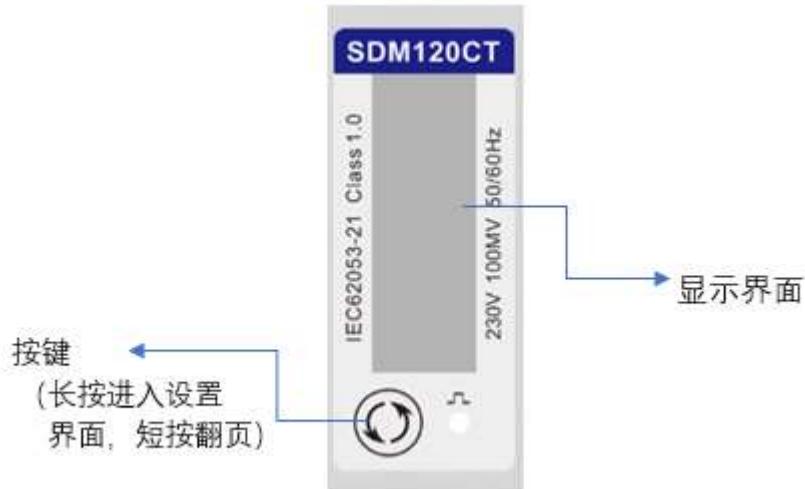

3.1.1 面板指示

正确接线后，接通电源即进入正常测量状态，屏幕显示如下：

第一屏	上电全屏显示
第二屏	显示软件版本
第三屏	总有功电量

3.1.2 按键定义：

面板上有 1 个按键。按键操作分长按和短按两种：

长按：按键时间超过 3 秒。长按可见“SET”进入设置模式。



短按：按下按键后 1 秒内释放即为短按，短按可翻屏显示电力参数。

3.2 测量参数

通过按键可查看：

1		总有功电量 显示模式：0000.00→9999.99→10000.0→ 99999.9→100000→999999→0000.00
2		正向有功电量 显示模式：0000.00→9999.99→10000.0→ 99999.9→100000→999999→0000.00
3		反向有功电量 显示模式：0000.00→9999.99→10000.0→ 99999.9→100000→999999→0000.00
4		电压
5		电流
6		有功功率
7		频率
8		功率因数
9		表地址 默认：001

10		波特率 默认： 2400
11		奇偶性：可选 None/even/odd 默认： none
12		CT1 一次电流： 5-9999A 默认设置： 5
13		版本号（左图版本号仅供参考）

注意：二次测输出电流不可设置， 默认 0.1V。

第四章. 通讯指南

功能码	行为
04	读取输入寄存器

地址	输入寄存器			寄存器首地址	
	数据	单位	数据类型	高字节	低字节
30001	电压	Volts	Float	00	00
30007	电流	Amps	Float	00	06
30013	有功功率	Watts	Float	00	0C
30019	视在功率	VA	Float	00	12
30025	无功功率	VAr	Float	00	18
30031	功率因数	无	Float	00	1E
30071	频率	Hz	Float	00	46
30073	正向有功电度	kWh	Float	00	48
30075	反向有功电度	kWh	Float	00	4A
30077	正向无功电度	kVArh	Float	00	4C
30079	反向无功电度	kVArh	Float	00	4E
30085	总有功功率需量	W	Float	00	54
30087	最大总有功功率需量	W	Float	00	56
30089	正向有功功率需量	W	Float	00	58
30091	最大正向有功功率需量	W	Float	00	5A
30093	反向有功功率需量	W	Float	00	5C
30095	最大反向有功功率需量	W	Float	00	5E
30259	电流需量	Amps	Float	01	02
30265	最大电流需量	Amps	Float	01	08

30343	总有功电度	kWh	Float	01	56
30345	总无功电度	KVarh	Float	01	58

代码	行为
10	写入参数保存寄存器
03	读取参数保存寄存器

地址	保存寄存器		寄存器首地址		描述
	数据	数据类型	高字节	低字节	
40003	需量周期	Float	00	02	需量周期设置: 0, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 分钟 默认: 60 0 表示此功能关闭 长度: 4 字节
40013	脉冲 1 的脉冲宽度	Float	00	0C	脉冲 1 的脉冲宽度:单位 ms 默认 60 ms 可设置范围: 60, 100 or 200 ms 长度 : 4 字节
40019	通讯校验位和停止位	Float	00	12	通讯校验位和停止位: 默认: 1位停止位和无校验 可设置范围: 0 = 1位停止位和无校验 1 = 1位停止位和偶校验. 2 = 1位停止位和奇校验. 3 = 2位停止位和无校验 长度 :4 字节
40021	电表通讯地址	Float	00	14	电表通讯地址: 默认 1. 可设置范围: 1~247 长度 :4 字节
40029	通讯波特率	Float	00	1C	通讯波特率: 0 = 2400 baud. (默认) 1 = 4800 baud. 2 = 9600 baud 5 = 1200 band 长度 :4 字节
40051	CT 一次侧电流	Float	00	32	电流互感器一次侧电流值 CT1 默认 5A, 可设置范围1-9999A 长度 :4 字节
40061	背光点亮时间	Float	00	3C	范围: 0~121, 默认 60 分种 0 代表背光长亮 121 代表背光长灭 长度 :4 字节

40087	脉冲 1 模式	Float	00	56	写脉冲 1 模式： 0001: 正向有功 0002: 总有功 0004: 反向有功, 默认 0005: 正向无功 0006: 总无功 0008: 反向无功 长度 : 4 字节
461457	需量清零	Hex	F0	10	00 00 = 重置需量信息 长度: 2 字节
463745	自动翻屏时间	BCD	F9	00	0-30 秒 默认0:不自动翻屏 长度 : 2 字节
463761	脉冲 1 输出	Hex	F9	10	0000:0.001kWh/imp(默认) 0001:0.01kWh/imp 0002:0.1kWh/imp 0003:1kWh/imp 长度 : 2 字节
463777	计量模式	Hex	F9	20	0001:模式 1(总=正向) 0002:模式 2 (总 = 正向 + 反向) (默认) 0003: 模式 3 (总 =正向 - 反向) 长度: 2 字节
464513	序列号	unsigne d int32	FC	00	序列号 长度: 2 字节 注意: 只读

如有意向，欢迎垂询：

浙江东鸿电子股份有限公司
浙江省嘉兴市南湖区城南路 1369 号 13 号楼
联系方式：

电话：0573-83698881

邮箱：sales@eastrongroup.com

